

BEDIENUNGSANLEITUNG

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH DURCH

1. Es sind stets alle SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Ihres Unternehmens, O.S.H.A., und des Herstellers des Gabelstaplers zu beachten
2. KIPPVORRICHTUNGEN dürfen nur von entsprechend ausgebildetem Personal eingesetzt werden.
3. Vorsichtig handhaben, um das Abgleiten der Kippvorrichtung zu vermeiden, und dabei sicherstellen, dass die Kippvorrichtung stets fest am Gabelanschlag sitzt.
4. Materialien sollten nicht über die Kippvorrichtung hinaus reichen.
5. Kippvorrichtungen sollten stets nur EINE AUF EINMAL bewegt werden.
6. Kippvorrichtungen müssen am Transportfahrzeug GESICHERT sein, während sie entleert, ausgekippt oder bewegt werden. Das Transportfahrzeug muss stets auf einer flachen, ebenen Oberfläche stehen, während der Inhalt der Kippvorrichtung entleert wird.
7. Die Kippvorrichtungen sollten regelmäßig überprüft und jederzeit in gutem Reparaturzustand gehalten werden.
8. Niemals die Kapazität der Kippvorrichtung überschreiten.
9. Die Transportrollen an der Kippvorrichtung sind nur für die manuelle Manövrierung bestimmt. Zum Auskippen des Inhalts ist immer ein Gabelstapler zu verwenden.
10. Neigungen müssen stets angehoben oder abgesetzt werden.
11. Nicht zu viele leere Kippvorrichtungen (3) aufeinander stapeln. KIPPVORRICHTUNGEN MIT TRANSPORTROLLEN NICHT STAPELN. Beim STAPELN sicherstellen, dass die Einheiten auf einer EBENEN OBERFLÄCHE stehen und die STAPELVORRICHTUNG angemessen GESCHACHELTELT ODER POSITIONIERT ist, bevor der Gabelstapler entfernt wird.
12. DER 3-WEGE-EINGANG DIEN T NUR ZUM TRANSPORT, NICHT ZUM AUSKIPPEN.
13. Die VERRIEGELUNG muss ordnungsgemäß GESCHLOSSEN sein, bevor die Einheiten bewegt werden können.
14. Die Kippvorrichtungen sind NICHT zum DREHEN geeignet.

BELADENE KIPPVORRICHTUNG AUSKIPPEN


1. Mit einem Gabelstapler in die Basis der Kippvorrichtung eindringen, bis diese fest auf den Gabeln sitzt.
2. Vom Gabelstapler absteigen und Sicherheitskette um die Fracht des Gabelstaplers befestigen.
3. Wieder auf den Gabelstapler steigen und zum Abfallbehälter transportieren.
4. Vom Gabelstapler absteigen und Sicherheitsverriegelung in die offene Position drehen.
5. Auslöseseil zurückziehen.
6. Wieder auf den Gabelstapler steigen und Kippvorrichtung ordnungsgemäß über dem Container positionieren (für Ladungen zwischen 3000# und 6000# die Vorderseite der Basis auf die Kante des Containers stellen). Sicherstellen, dass sich keine anderen Mitarbeiter in der Nähe befinden. Anschließend die Gabel nach hinten kippen, um den Druck auf die Verriegelung zu lösen. Das Auslöseseil ziehen, um die Verriegelung zu lösen und die Ladung auszukippen. Es könnte erforderlich sein, die Gabeln vollständig nach vorn zu kippen, um den Inhalt auszukippen.
7. Die Gabeln zurückkippen, um Kippvorrichtung wieder in die verschlossene Position zu bringen.
8. Kippvorrichtung auf den Boden senken, vom Gabelstapler absteigen und Sicherheitsverriegelung in verschlossene Position bewegen. Auslöseseil um Seilklemme befestigen.
9. Wieder auf den Gabelstapler steigen und Kippvorrichtung wieder zum ursprünglichen Ort oder Lager bringen. Auf den Boden senken.
10. Vom Gabelstapler absteigen und Sicherheitskette von der Fracht trennen und am Kettenfanghaken des Körpers der Kippvorrichtung befestigen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

OA093

WARTUNG

Diese Kippvorrichtung muss zu jedem Zeitpunkt in gutem Betriebszustand sein. Um einen ordnungsgemäßen Gebrauch und Betriebszustand zu gewährleisten, müssen diese Bereiche untersucht und jederzeit angemessen repariert werden: SÄMTLICHE SICHERHEITSETIKETTEN, ABNUTZUNG DES VERRIEGELUNGSHEBELS, SCHRAUBE DES VERRIEGELUNGSHEBELS, RÜCKHALTEFEDER, RIEGEL DER KIPPVORRICHTUNG, VERRIEGELUNG UND BOLZEN, KIPPANSCHLÄGE, KIPPBOLZEN UND GABELSTAPLERÖFFNUNGEN. Zerbrochene Schweißstellen und zerrissener oder verbogener Stahl müssen stets repariert werden. Diese Einheit sollte jederzeit in gutem Reparaturzustand erhalten werden.

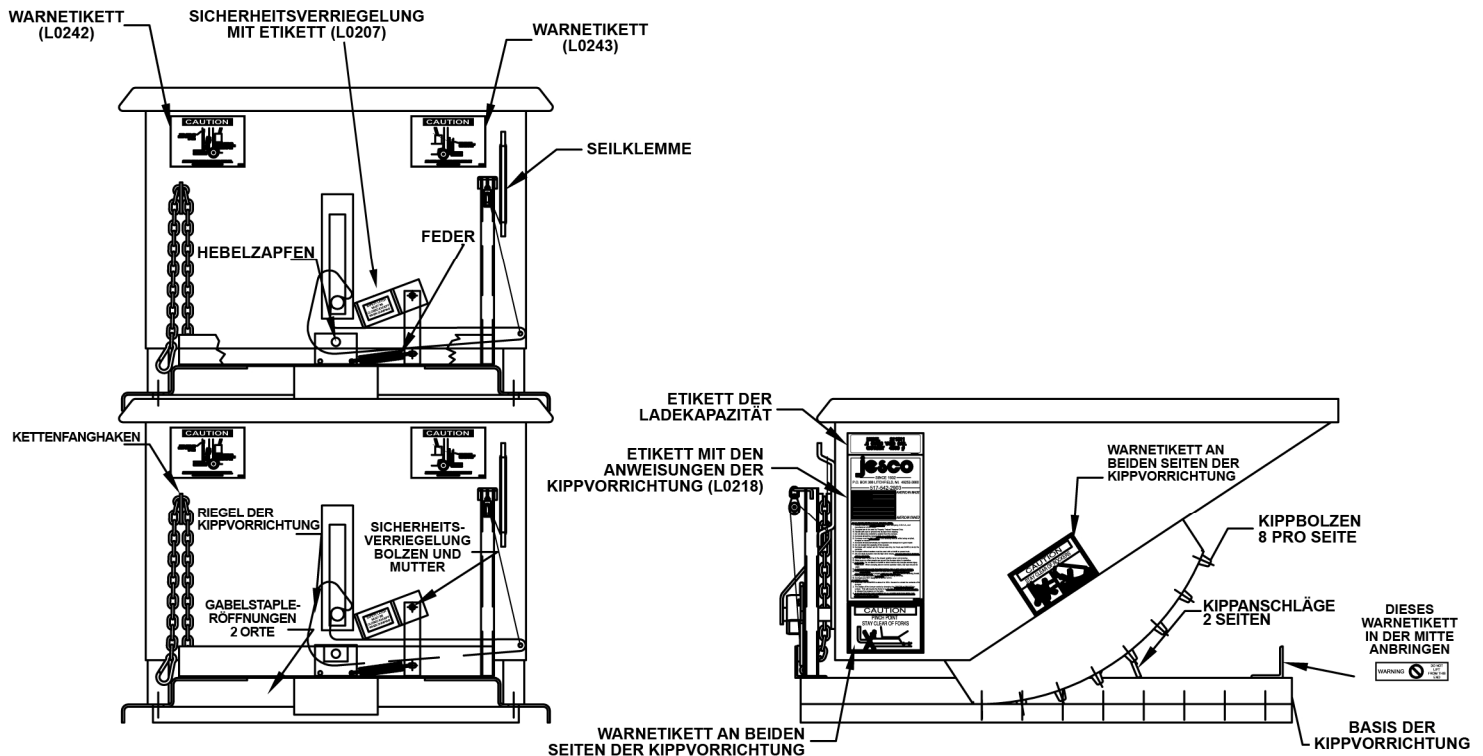

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

OA093